




電力消費を抑える設定にする

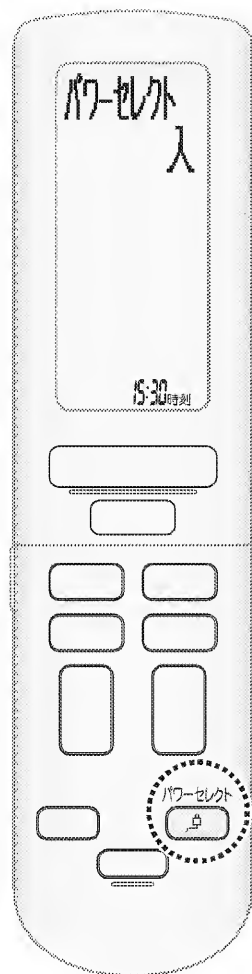

パワーセレクト 初期設定「切」

運転時の電流を制限して(※)、電力消費を抑える機能です。


※冷房、除湿、除湿冷房運転時は運転電流の約85%以内、暖房運転時は最大電流の約85%以内
(各機種の運転電流値 ▶51ページ)

パワーセレクト



を押す。

- 「ピー、ピー」と音が鳴り、表示ランプが暗くなります。
- 表示明るさ「暗」「切」の場合は、運転ランプの明るさは変わりません。▶33ページ

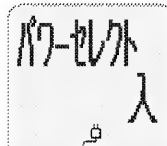

パワーセレクトマーク
(運転中に表示します。)



取り消したいとき

パワーセレクト



をもう一度押す。

- 「ピピー」と音が鳴り、表示ランプの明るさがもとに戻ります。

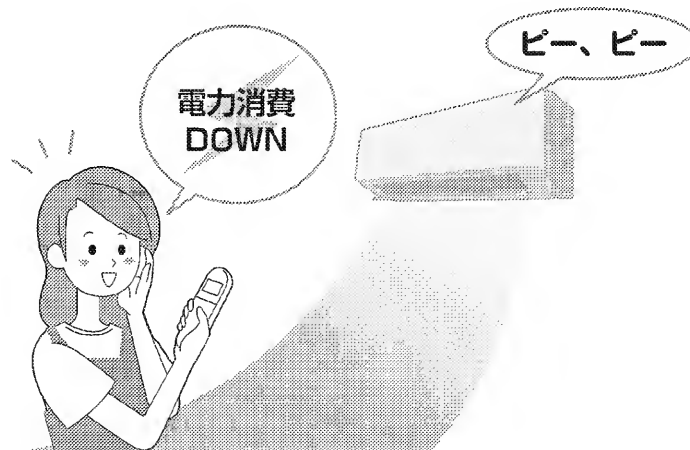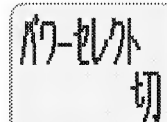



お知らせ

- 電流を制限するため、設定した風量よりも弱くなる場合があります。
- 能力に制限をかけるため、冷えない、暖まらない場合があります。
- 能力を必要としない運転時には、電力消費が変わらない場合があります。
- パワーセレクト「入」のときにリモコンの信号を受信すると、運転ランプとタイマーランプが点滅します。
(表示明るさ「切」の場合は点滅しません。▶33ページ)




寒い朝に使うと便利な暖房



ふたを開ける

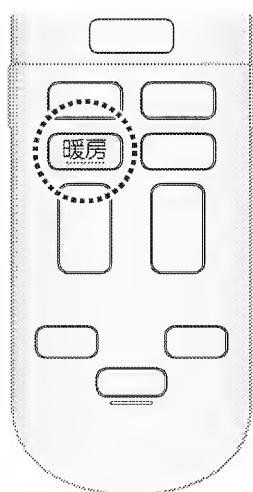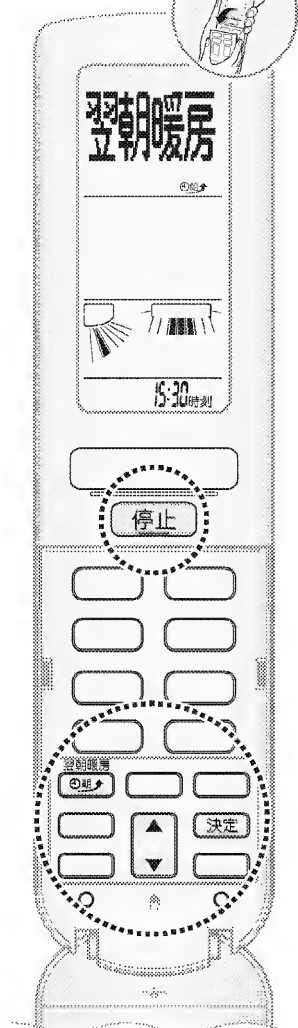


翌朝暖房

朝の暖房運転時に、すばやく温風を出し、室内ユニット周辺に暖かい空間 (ぬくもりゾーン) を作ります。ストーブにあたる感覚で体を暖めます。

1 翌朝暖房  を押す。

2  で翌朝暖房時刻を設定し、
 を押す。

- 押すごとに10分ずつ変わり、長押しすると連続で変わります。
- 翌朝暖房が設定されます。
- 翌朝暖房ランプが点灯します。(赤色、暗め)

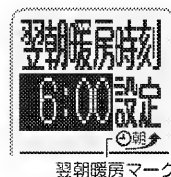



3 運転を停止させる。

- 暖房運転が停止すると自動で霜取り運転をします。(夜間除霜)

翌朝暖房時刻の約30分前から
エアコンが準備運転を開始 (準備暖房運転)

- 設定した翌朝暖房時刻の前後約30分間、翌朝暖房ランプ (赤色) が明るくなります。

4 準備暖房運転中であることを
確認し、 を押す。

- 翌朝暖房運転を約30分間行います。
- 運転ランプが点灯します。(緑色)
-  を押さない場合は、翌朝暖房時刻の約30分後に準備暖房運転を停止します。



約30分後、エアコンが通常の暖房運転を開始



お部屋やエアコンの状況を知る

お知らせ

温度、湿度などの情報を表示します。
表示する室内、屋外温度、室内の湿度は室内・室外ユニット付近のものです。
目安としてご使用ください。



リモコンを本体に向けて **お知らせ** を押す。

- 約2秒間リモコンを本体に向けておいてください。
室内ユニットから信号を受信します。

表示例

快適自動、除湿冷房運転中、電力表示方法「電気代」で
お部屋の温度30℃、湿度70%のとき

- **お知らせ** を押すごとに表示を切り換えることができます。

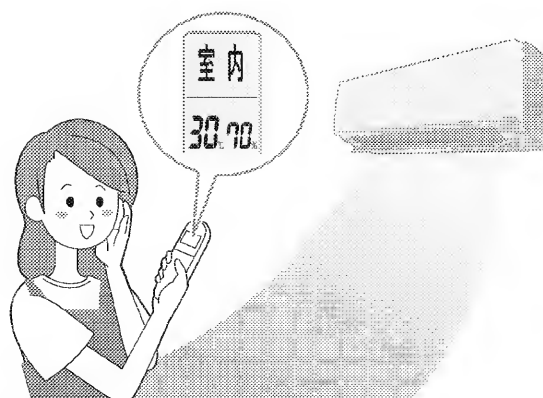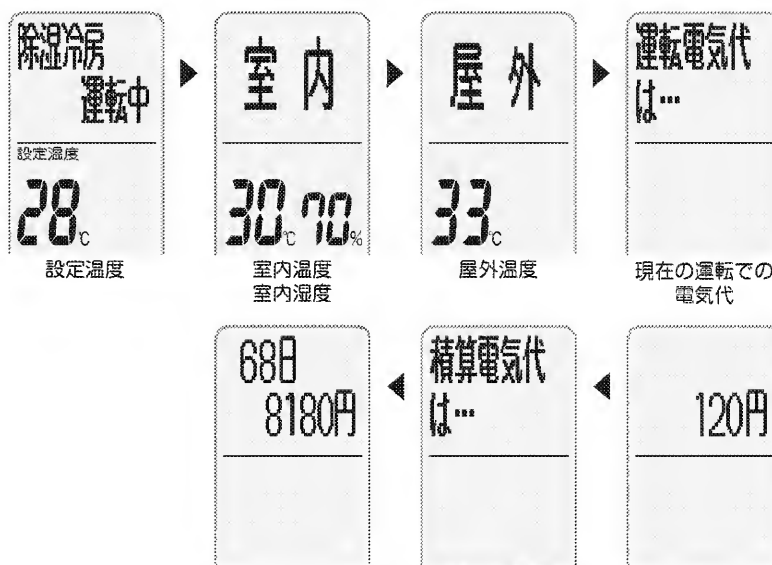



ご購入時の設定を変更する



■ 一つ前の画面に戻りたいとき
戻る を押す。

■ メニュー操作を終了したいとき
終了/取消 を押す。

メニュー設定

お部屋的环境やお好みに合わせてご購入時の設定を変更することができます。

1 **メニュー** を押す。

2 **↑↓** で項目を選んで **決定** を押す。

No.	メニュー項目	ページ
1	自動復帰設定	31 ページ
2	自動運転風向	
3	ゆらぎ設定	
4	おはよう予約	
5	ドライキープ	
6	部屋形状	32 ページ
7	左右吹き	
8	ナビ表示	
9	電力積算リセット	
10	電力表示方法	
11	電気代単価	33 ページ
12	表示明るさ	
13	音量	
14	コントラスト	
15	アドレス設定	
16	チャイルドロック	

3 **↑↓** で設定内容を選んで **決定** を押す。

- アドレス設定、チャイルドロックを設定する場合は、約 2 秒間押してください。
- 「設定完了」と表示した後、メニュー画面に戻ります。
 (アドレス設定、チャイルドロックは除く)
- メニュー画面は、約 1 分間操作しない場合にはもとの画面に戻ります。